

Werkbeschrijving

Actieve schimmelpreventie in systeem met KlimAir Paneel 1866, KlimAir Wig 1866, KlimAir Tussenstrook 1867 en KlimAir Lijmmortel 1868



Algemene planningsinformatie

- Dit document moet beschikbaar worden gesteld aan iedereen die betrokken is bij de realisatie van het systeem, zodat iedereen op de hoogte is van alle stappen van de verwerking. Alleen zo kan een probleemloze werking worden gegarandeerd.
- Er moet vooraf al rekening worden gehouden met de temperatuur van de ruimte, de ondergrond en het materiaal.

Materiaal- en gereedschapslijst

Leg al het benodigde materiaal en gereedschap tijdig en in voldoende hoeveelheid klaar.

Materialen	Artikelnummer	Verbruik (per laag)	Voltooid
------------	---------------	---------------------	----------

Ontkoppeling

KlimAir Tussenstrook 1867 rol van 25 m	1867.0025.0000	indien nodig	
Cuttermes 1445	1445.0000.0000	indien nodig	

Voorbehandeling optioneel

KlimAir Lijmmortel 1868	1868.0015.0000	Ca. 1,0 kg/m ² bij 1 mm laagdikte	
Roestvrijstalen spaan 3792	3792.0000.0000	indien nodig	

Materiaal- en gereedschapslijst

Leg al het benodigde materiaal en gereedschap tijdig en in voldoende hoeveelheid klaar.

Materialen	Artikelnummer	Verbruik (per laag)	Voltooid
------------	---------------	---------------------	----------

Verlijmen

KlimAir Paneel 1866	1866.0002.0000	Ca. 1,04 platen/m ² excl. snijresten	
KlimAir Wig 1866	1866.0001.0000	Ca. 1,68 platen/m excl. snijresten	
KlimAir Lijmmortel 1868	1868.0015.0000	Ca. 3,0 kg/m ² op gladde ondergrond	
Getande spaan 3704, tanding 8 x 8 x 8 <i>of</i>	3704.0000.0000	indien nodig	
Getande spaan 3749, tanding 10 x 10 x 10	3749.0000.0000		
Cuttermes 1445 <i>en/of</i>	1445.0000.0000	indien nodig	
Zaag			



Pleisteren

KlimAir Lijmmortel 1868	1868.0015.0000	Ca. 1,0 kg/m ² bij 1 mm laagdikte	
Roestvrijstalen spaan 3792	3792.0000.0000	indien nodig	

Eindafwerking in systeem met bv.

Calciumsilicaatafwerking, Klimasil 1908 <i>of</i>	1908	Ca. 800 g/m ² per laag	
Silicaatverf voor binnen Profisil 1906 <i>of</i>	1906	Ca. 150–170 ml/m ² per laag	
Silicaatverf voor binnen Kalisil 1909 <i>of</i>	1909	Ca. 130-150 ml/m ² per laag	
Silicaatverf voor binnen, Vitasil 9009	9009	Ca. 130-150 ml/m ² per laag	

Controle van de ondergrond

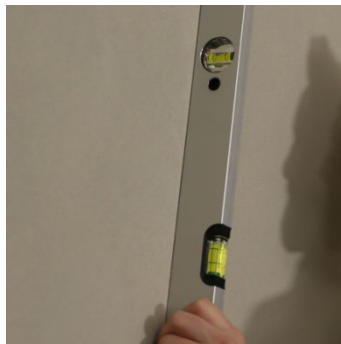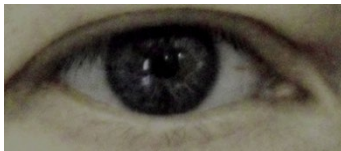

Controleer de ondergrond aan de hand van een visuele inspectie, scheurtest, vochtmeting, hechtingstest etc. op belastbaarheid en vlakheid. Neem de informatie over de eisen aan de ondergrond in acht in de praktijkmerkborden KlimAir Paneel 1866 en KlimAir Lijmmortel 1868.

Mengen



KlimAir Lijmmortel 1868 in de aangegeven mengverhouding al roerend toevoegen aan water en roeren tot een pasteuze, homogene en klontervrije massa wordt verkregen.



Voorbehandeling optioneel

Afhankelijk van de toestand van de ondergrond moeten de oppervlakken vóór het verlijmen worden voorgeplamuurd met KlimAir Lijmmortel 1868.

Tussenstrook plaatsen



De KlimAir Tussenstrook 1867 rondom aanbrengen aan de vloer, het plafond en de aangrenzende wanden, maar ook aan alle beweeglijke bouwelementen, bv. ramen en deuren.

Verlijmen



Breng KlimAir Lijmmortel 1868 horizontaal aan op de wand.



Bestrijk de achterkant van het KlimAir Paneel 1866 met een dunne laag lijmmortel.



Leg het KlimAir Paneel 1866 in het lijmbed.

Verlijmen



Plaats het KlimAir Paneel 1866 aansluitend en zonder lege ruimtes.



Bevochtig de randen met lijm om stotend te verlijmen.



Vermijd kruisvoegen.




Vul de voegen achteraf op indien nodig.

Op maat snijden



Kras het KlimAir Paneel 1866 in met het Cuttermes 1445.

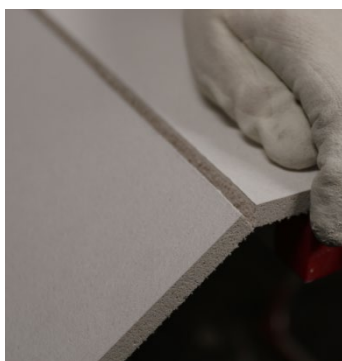

Vervolgens kunt u het paneel over een rand breken en afsnijden of op maat snijden met een zaag.




Voegen pleisteren



Pleister de plaatvoegen meteen na het verlijmen met de KlimAir Lijmmortel 1868.


Tussenstrook afsnijden

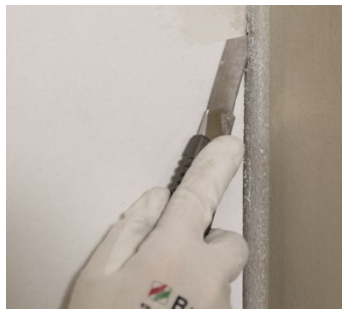

Snijd de overtollige KlimAir Tussenstrook 1867 af en verwijder.



**KlimAir Wig 1866 plaatsen
indien nodig**

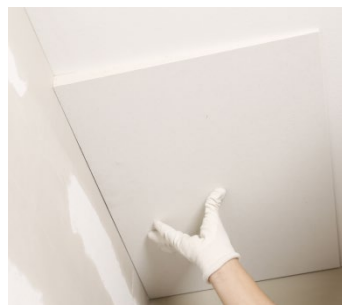

Plaats de KlimAir Wig 1866 tegen de aangrenzende wand- en plafondoppervlakken afhankelijk van de objectsituatie en de eisen, zoals beschreven bij de verlijming van het KlimAir Paneel 1866.

Pleisteren van het oppervlak



Breng na droging KlimAir Lijmmortel 1868 aan over het volledige oppervlak.



Scheidingssnede (spaansnede) aan de aansluitzones langs de aangebrachte KlimAir Tussenstroken 1867.



Verwijder eventuele bramen en overtollige lijm na droging met de hand of machinaal.

Eindafwerking

Na voldoende droging volgt de dampdoorlatende eindafwerking in systeemopbouw met bv. Klimasil 1908, Profisil 1906, Kalisil 1909, Vitasil 9009 en Binnendecoratie.

Opmerkingen

- Oppervlakken afdekken** Omgeving van te schilderen oppervlakken, in het bijzonder glas, klinkers en natuursteen, zorgvuldig afdekken.
- Overige informatie** Neem de informatie in de praktijkmerkbleden KlimAir Paneel 1866, KlimAir Lijmmortel 1868 en de gebruikte producten in acht.

Aanwijzingen

Deze gegevens zijn gebaseerd op jarenlange praktijkervaring. De inhoud leidt niet tot aansprakelijkheid. De verwerker dient onze producten op eigen verantwoording te controleren op hun geschiktheid voor de beoogde toepassing. Overigens gelden onze algemene handelsvoorwaarden.

Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave van dit document verliezen de voorgaande gegevens hun geldigheid. De actuele versie vindt u op internet.

Brillux
Benelux B.V.
Westeinde 142
1511 MA Oostzaan
NEDERLAND
Tel. +31 75 79915-00
Fax +31 75 79915-15
info@brillux.nl
www.brillux.nl